

Россия
Красноярск

Шкаф ШР - 4 с ящиками

(В-2100, Ш-1600, Г-550)



ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Настоящее "Руководство по сборке и эксплуатации" распространяется на корпусную мебель и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной сборки и эксплуатации изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Корпусная мебель предназначена для оборудования интерьера жилых помещений.
- 1.2 Изделие гармонично вписывается в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

Предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением потребительских качеств выпускаемой мебели и оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой и крепёжной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в настоящую инструкцию.

2. ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

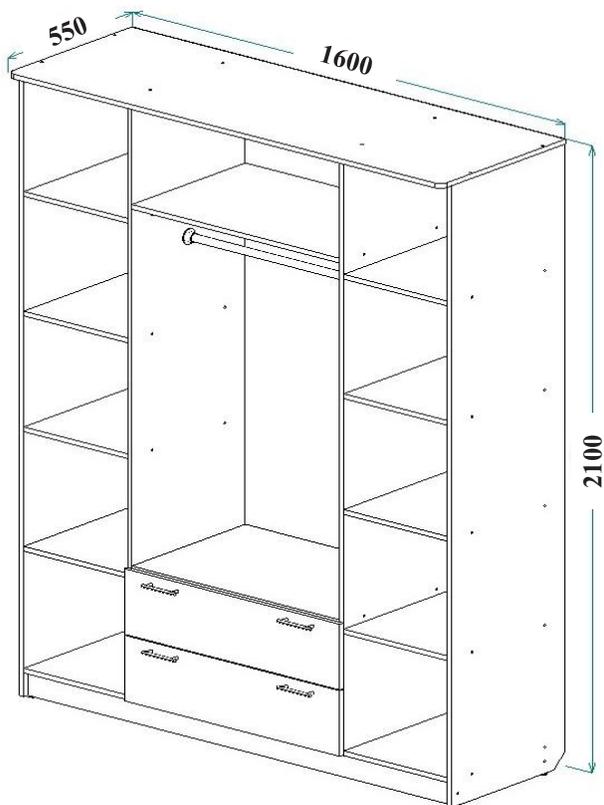

3. УПАКОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

- 3.1 Прежде чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта);
- 3.2 Проверьте детали на отсутствие сколов, трещин, царапин;
- 3.3 Проверьте наличие деталей и фурнитуры согласно упаковочной ведомости (размеры и количество указаны в таблицах).

3.4 СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФУРНИТУРЫ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Внешний вид
1	Винт евро 7x50 мм	64	
2	Заглушка для винта евро	24	
3	Эксцентриковая стяжка	4	
4	Саморез 3,5x16 мм	12	
5	Саморез 4x16 мм	62	
6	Саморез 4x25 мм	8	
7	Ручка-скоба (96) + Шуруп с фальш-шайбой 4x25 мм	8 + 16	
		или	
	Ручка - рейлинг	8	
8	Подпятник	4	
9	Направляющие роликовые 400 мм	2	
10	Петля накладная	14	
11	Фланец D25 мм	2	
12	Труба D25 мм, L - 763 мм	1	
13	Брус соединительный, L - 1988 мм	1	
14	Гвоздь 2,0x25 мм	134 ± 5	
15	Ключ к винту евро	1	

* Фурнитура находится в упаковке №3.

* Труба находится в упаковке №2.

* Брус соединительный находится в упаковке №1.

3.5 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь		Номер упаковки
				Длина	Ширина	
1	Бок правый	ЛДСП 16	1	2084	500	1
2	Бок левый	ЛДСП 16	1	2084	500	1
3	Перегородка левая	ЛДСП 16	1	1988	500	1
4	Перегородка правая	ЛДСП 16	1	1988	500	1
5	Дно	ЛДСП 16	1	1568	500	2
6	Полка 1	ЛДСП 16	2	768	500	2
7	Полка 2	ЛДСП 16	8	384	500	2
8	Цоколь	ЛДСП 16	2	1568	80	2
9	Задняя стенка ящика	ЛДСП 16	2	711	150	2
10	Бок левый ящика	ЛДСП 16	2	450	150	1
11	Бок правый ящика	ЛДСП 16	2	450	150	1
12	Крыша	ЛДСП 16	1	1606	550	2
13	Фасад	ЛДСП 16	2	2000	397	1
14	Фасад правый	ЛДСП 16	1	1550	397	1
15	Фасад левый	ЛДСП 16	1	1550	397	1
16	Фасад ящика	ЛДСП 16	2	220	797	2
17	Задняя стенка 2	ДВП	2	2015	405	1
18	Задняя стенка 1	ДВП	2	2015	391	1
19	Дно ящика	ДВП	2	738	452	1

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

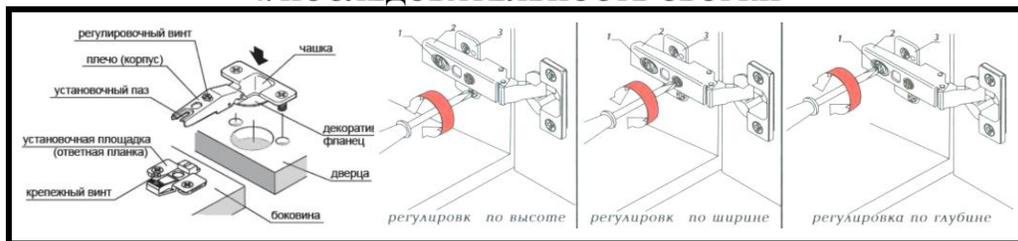


Рис. 1 Установка петель (установка на саморезы 4x16 мм)


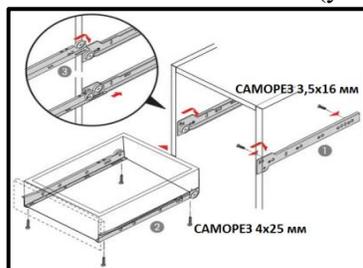



Рис. 2 Установка направляющих (установка на саморезы 3,5x16 мм и 4x25 мм)

4.1 СХЕМА СБОРКИ КАРКАСА

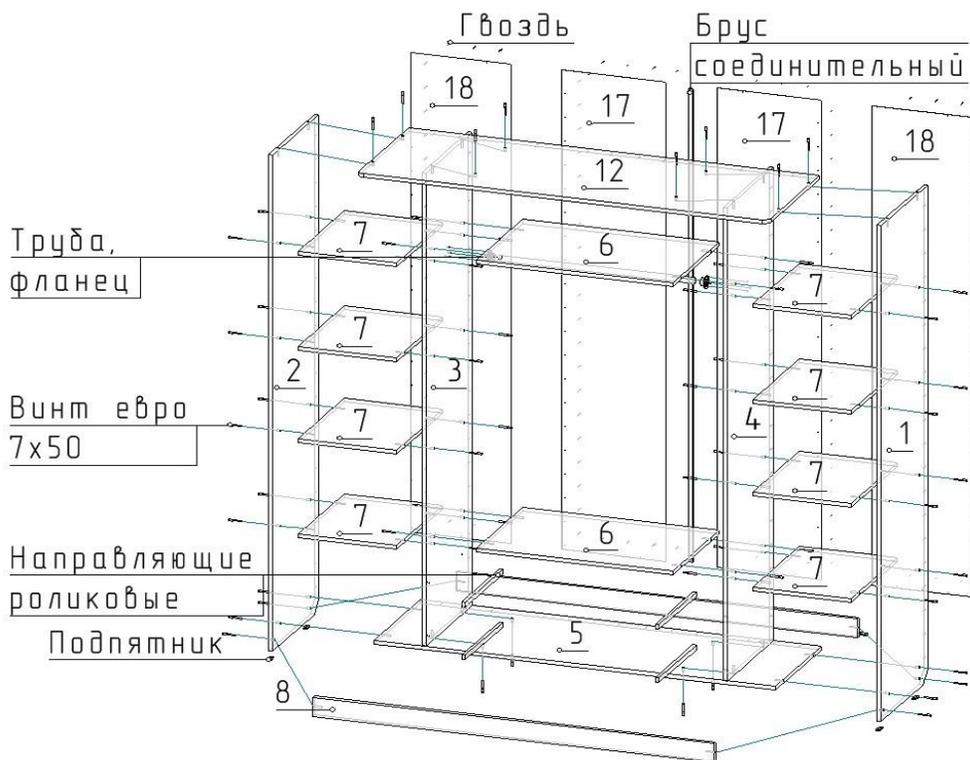

1. Установите на детали 1, 2 подпятники с помощью гвоздей 2,0x25 мм.
2. Установите на детали 3, 4 направляющие роликовые с помощью саморезов 3,5x16 мм.
3. Установите на детали 3, 4 фланцы с помощью саморезов 4x16 мм.
4. Соедините детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 с помощью винтов евро 7x50 мм, не забудьте вставить трубу в фланцы между деталями 3, 4.
5. Закрепите детали 17 и 18 на каркасе с помощью гвоздей 2,0x25 мм, предварительно соединив детали 17 брусом соединительным.
6. Установите заглушки для винтов евро.


4.2 СХЕМА СБОРКИ ЯЩИКОВ

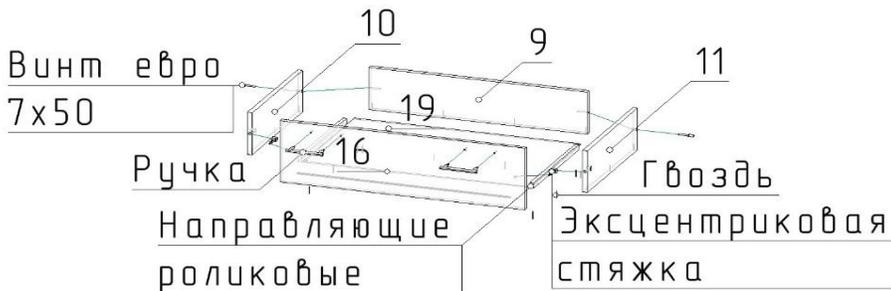

1. Соедините детали 9, 10, 11 с помощью винтов евро 7x50 мм.
2. Установите на деталь 16 штоки стяжек.
3. Соедините деталь 16 с деталями 10, 11, затяните эксцентриками.
4. Установите деталь 19 в паз детали 16, закрепите с помощью гвоздей 2,0x25 мм.
5. Закрепите направляющие роликовые с помощью саморезов 4x25 мм.
6. Установите на деталь 16 ручки с помощью винтов.
7. По аналогии соберите второй ящик.

4.3 СХЕМА УСТАНОВКИ ФАСАДОВ

1. Закрепите ответные планки петель на детали 1, 2, 3, 4 и петли накладные на детали 13, 14, 15 с помощью саморезов 4x16 мм.
2. Установите на фасады (детали 13, 14, 15) ручки с помощью винтов.
3. Установите и отрегулируйте фасады (детали 13, 14, 15).

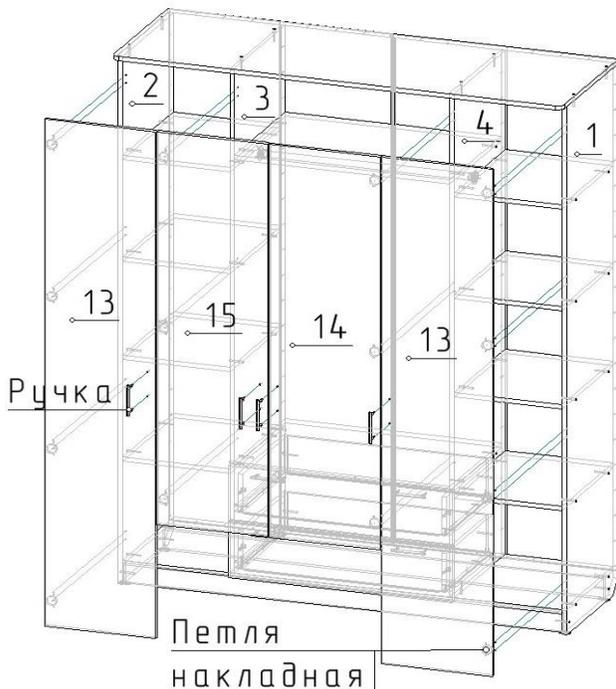

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ

- 5.1 Мебель эксплуатируется в помещениях с температурой не ниже +5°C и относительной влажности от 45 до 70%;
- 5.2 Если мебель находится на расстоянии менее 40 - 50 см от нагревательных приборов (электрических, газовых плит, радиаторов, и т.п.) или Вы хотите поставить на мебель горячие предметы, то установите между мебелью и тепловыделяющими приборами или горячими предметами теплоизоляцию с целью предотвращения отслоения декоративного покрытия, появления пятен, деформаций, трещин и т.п.;
- 5.3 Оберегайте от прямого контакта с влажными предметами или использования в сырых помещениях, продолжительного и прямого воздействия солнечных лучей, с целью их защиты от быстрого выцветания;
- 5.4 Не храните и не эксплуатируйте мебель под открытым небом, во избежание разрушительного влияния на нее солнца, дождя, снега и т.п.;
- 5.5 Недопустимо попадание: кислот, щелочей, спирта, бензина, ацетона;
- 5.6 Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твёрдыми, острыми, тяжёлыми предметами, во избежание появления царапин, вмятин, трещин;
- 5.7 Не перегружайте полочки и ящики;
- 5.8 Переставляя мебель, освободите её от всех предметов;
- 5.9 В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры, при необходимости, следует подтянуть винты, шурупы, болты, гайки;
- 5.10 Пыль с поверхности удаляйте мягкой сухой тканью (фланель, плюш). Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений применяются специальные средства для очистки мебели. Можно пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью;
- 5.11 При эксплуатации изделий со стеклянными дверями, полками и зеркалами - важно помнить, что эксплуатация стеклоизделий с трещиной сопряжена с риском получения травмы;
- 5.12 Пользование кроватью недопустимо без матраца. Нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок основания кровати;
- 5.13 Мойка не входит в состав стандартной комплектации кухонного комплекта. Если мойка врезная, то изменяются эксплуатационные характеристики рабочей поверхности и требуют дополнительных, предупредительных мер: оберегайте места соединений и стыки от разрушительного влияния воды или других жидкостей, протирайте их насухо, места соединений рабочей поверхности с раковиной обработайте герметиком.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода.

Несоблюдение каких-либо из вышеизложенных условий, повлекшие возникновение недостатков в мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки мебели (поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Настоящая гарантия теряет силу в случае, когда повреждение или неисправность мебели вызваны пожаром, наводнением, дождем, снегом или другими природными явлениями, авариями водотеплоснабжения, механическими повреждениями, неправильным использованием, ремонтом, установкой, наладкой, если они производились лицами, не имеющими право оказывать такого рода услуг, в случае, если в течение гарантийного срока, часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем.

Претензии по комплектности, качеству мебели, приобретаемой покупателем в упаковке, принимаются в течение 10 календарных дней, с момента приобретения товара, с предъявлением упаковочной тары.

Претензии по некомплектности или дефектам производственного характера должны направляться непосредственно в магазин, где приобретена мебель с предъявлением настоящего паспорта.

По дефектам, появившимся в результате несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки мебели (поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью, претензии не принимаются.

Продукция сертифицирована.

Изготовитель: ИП Никитин А.В., мебельная фабрика "ВАША МЕБЕЛЬ"
Юридический адрес: 660037, Россия, г. Красноярск, ул. Крайняя, д. 14, кв. 56.
тел. (391) 219-15-15 или по E-mail: vmebel@mail.ru

**По вопросам сборки и качества продукции обращаться
в рекламационный отдел
по тел. (391) 219-15-30 или по E-mail: reclamation@vmebel.ru**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Предприятие благодарит Вас за приобретение мебели нашего производства. Мы хотим, чтобы наша мебель принесла уют и комфорт в Ваш дом.